


# TS 23351

## PORTABLE SPEAKER

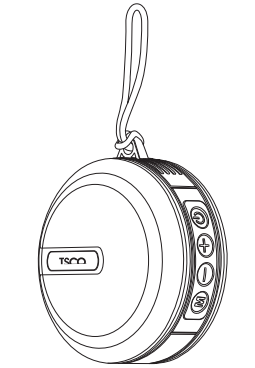

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

### محتویات بسته بندی

- اسپیکر
- بند
- کارت گارانتی
- دفترچه راهنما
- کابل شارژ

### ویژگی‌های محصول

این اسپیکر بلوتوثی جدید می‌تواند به هر اسپیکر دارای بلوتوث متصل شود، این اسپیکر با چنین قابلیتی تبدیل به بهترین اسپیکر پخش صدا شده است و می‌تواند امکان لذت بردن از صدای باکیفیت HD زنده هنگام تماشای فیلم، انجام بازی‌های رایانه‌ای و شنیدن موسیقی را برای شما فراهم کند. لطفاً پیش از استفاده راهنمای کاربر را با دقت بخوانید.

**نکته ۱:** این محصول دارای آداپتور برق نیست. اگر قصد دارید تا از یک آداپتور برق برای منبع تغذیه استفاده کنید، باید آداپتوری تهیه کنید که ملزومات استاندارد آداپتور برق و تأییدیه CCC را داشته باشد.

**نکته ۲:** اگر باتری به درستی تعویض نشده باشد، امکان انفجار وجود دارد. تنها از نوع مشابه و با معادل برای تعویض باتری استفاده کنید.

### عملکرد کلیدها

کلید(۱): روشن/ خاموش / پخش / توقف/ تماس‌های اسپیکر روشن کردن: کلید(۱) را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا زمانی که صدای نشان‌گر شنیده شود.

خاموش کردن: کلید(۱) را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا زمانی که صدای نشان‌گر شنیده شود.

کلید(۲) را برای پخش، توقف و صحبت به صورت کوتاه فشار دهید کلید + را برای پخش آهنگ بعدی فشار دهید و برای افزایش صدا آن را فشار داده و نگه دارید.

کلید - را برای پخش آهنگ قبلی فشار دهید و برای کاهش صدا آن را فشار داده و نگه دارید.

کلید M: تغییر حالت / تنظیم وضعیت نور

M کلید تغییر حالت است. آن را فشرده و نگه دارید تا حالت را تغییر دهید و برای TWS آن را دو بار فشار دهید.

برای تغییر دادن جلوه‌های نور (هفت جلوه نور وجود دارد) یا خاموش کردن نور این کلید را فشار دهید.

### روش اتصال بلوتوث

کلید M روی پنل را فشار دهید تا حالت بلوتوث را انتخاب کنید. (اگر کارت/فلش حافظه در اسپیکر نباشد، حالت به صورت خودکار بلوتوث است.) بلوتوث تلفن همراه را روشن کنید تا بلوتوث اسپیکر را جستجو کرده و سپس روی نام TSCO-TS23351 کلیک کنید. اگر اتصال برقرار نشد، لطفاً اسپیکر یا تلفن همراه را خاموش کرده و مجدد راه‌اندازی کنید.

### یادآوری:

در وضعیت اتصال بلوتوث، کاربر می‌تواند به شکلی ساده‌تر و راحت‌تر، کنترل پخش موسیقی را از طریق کلید اسپیکر با دستگاه مرجع انجام دهد.

### اتصال AUX

یک طرف کابل صوتی ۳/۵ را در جک AUX اسپیکر قرار دهید، کلید M را برای تغییر به وضعیت AUX فشار دهید و سر دیگر کابل را به درگاه خروجی هدفون گوشی همراه یا رایانه وصل کنید.

### عملکرد TWS

زمانی که دو اسپیکر روشن شدند، کلید M روی یکی از اسپیکرها را دو بار فشار دهید تا صدای هشدار (چکه‌ی آب) را بشنوید. این صدا نشان می‌دهد که میزبان همگام شده است. شنیدن مجدد صدای هشدار (چکه آب) نشان می‌دهد که همگام سازی موفقیت آمیز بوده است. در این زمان اسپیکرها می‌توانند به صورت داخلی با یک‌دیگر ارتباط داشته باشند.

### پخش از طریق کارت TF یا حافظه USB

کارت TF / حافظه USB را در درگاه اسپیکر قرار دهید. اسپیکر به صورت خودکار فایل‌های صوتی در کارت TF / حافظه USB را می‌خواند. (حد اکثر ظرفیت پشتیبانی شده برای کارت TF / حافظه USB، ۳۲ گیگابایت است.)

### نکات ایمنی

۱) به هیچ عنوان قطعات اسپیکر را تعویض یا از هم جدا نکنید، مگر طبق روشی که در دستورالعمل ذکر شده است.

۲) اسپیکر را درون آب یا دیگر مایعات قرار ندهید؛ زیرا این اسپیکر به صورت ضد آب طراحی نشده است.

۳) اگر هر گونه مایعی به صورت تصادفی وارد اسپیکر شد، اتصال آن را قطع کرده و فوراً آن را از محل تماس با مایع دور کنید.

۴) برای اجتناب از شوک الکتریکی، اطمینان پیدا کنید که هنگام نصب و پیاده‌سازی محصول، دستانتان عاری از آب است.

۵) این محصول را نزدیک منابع حرارت یا در معرض مستقیم آتش قرار ندهید.

۶) محصول را در منطقه‌ای با میدان مغناطیسی قوی قرار ندهید در غیر این صورت اسپیکر دچار نقصان می‌شود.

۷) قطعات این اسپیکر را از هم جدا نکنید زیرا ممکن است منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

۸) قطعات این اسپیکر را تعمیر نکرده و تغییر ندهید زیرا ممکن است منجر به شوک الکتریکی شود. لطفاً تعمیرات را به نمایندگی‌های فروش یا خدمات مشتریان شرکت بسپارید.

۹) مراقب باشید از این اسپیکر به غیر از روش ذکر شده در این دستورالعمل استفاده نکنید زیرا می‌تواند باعث آسیب و نقص فنی شود.

۱۰) اگر وضعیت اسپیکر غیرعادی بود، استفاده از آن در وضعیتی که دود می‌کند یا بو می‌دهد می‌تواند منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

۱۱) از کابل شارژ با ظرفیتی بیش از میزان ذکر شده در این دستورالعمل استفاده نکنید زیرا می‌تواند منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

۱۲) هنگام اتصال کابل شارژ USB، اجسام سنگین روی کابل شارژ قرار ندهید همچنین آن را در معرض حرارت قرار ندهد، خم نکرده و نیچپانید زیرا می‌تواند منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.

۱۳) این محصول برای استفاده خانگی است و استفاده از آن برای اهداف تجاری مجاز نیست.

۱۴) هرگز از آن در اطراف آب، در حمام و یا جایی که قرار است آبیاری شود، استفاده نکنید. در جای مرطوب نگه‌داری نکنید در غیر این صورت ممکن است باعث ایراداتی همچون اتصال کوتاه و خطرانی مثل برق گرفتگی شوید.

۱۵) اسپیکر را در جایی استفاده نکنید که کودکان می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. استفاده از این اسپیکر برای کودکان ممنوع است، زیرا می‌تواند باعث برق گرفتگی یا آسیب شود.

۱۶) از استفاده و نگه‌داری در گرد و غبار، دود، روغن یا مکان‌هایی با دمای بالا و مرطوب خودداری کنید زیرا باعث خرابی می‌شود.

۱۷) مراقب باشید اگر باتری به درستی تعویض نشود، امکان انفجار وجود دارد.

**نکته:** باتری‌ها را فقط می‌توان با همان نوع یا نوع مشابه باتری (بسته‌ی باتری یا باتری ترکیبی) جایگزین کرد.

۱۸) همچنین این اسپیکر نباید بیش از حد در معرض نور خورشید، آتش سوزی یا محیط‌هایی با حرارت بالا قرار گیرد.

### روش شارژ

کابل USB همراه با اسپیکر را برای شارژ کردن آن به ترمینال شارژ وصل کنید و سر دیگر آن را به یک شارژر گوشی 5V/1A بزنید. هنگام شارژ کردن، چراغ قرمز روی درگاه پاور روشن و هنگام تکمیل شارژ خاموش می‌شود.

- زمان شارژ حدوداً ۳ ساعت است (اگر از طریق رایانه شارژ می‌کنید زمان بیشتری می‌برد)

- بعد از اتمام شارژ، کابل شارژ USB را جدا کنید. شارژ طولانی اسپیکر منجر به خرابی سریع باتری می‌شود.

### عیب یابی

هنگامی که از این اسپیکر به غلط استفاده شود، با ایرادات زیر روبرو می‌شوید که نقص اسپیکر به نظر می‌رسد. لطفاً در ابتدا موارد جدول زیر را بررسی کنید سپس اگر همچنان علائم خرابی تغییری نکرد، با نماینده فروش یا خدمات مشتریان تماس بگیرید.

سوال	دلیل احتمالی	روش حل موضوع
روشن نمی‌شود	احتمالاً باتری تمام شده است	آن را به پرز متصل کرده و شارژ کنید
صدای نیست	لطفاً بررسی کنید که اسپیکر به درستی متصل شده است.	زمانی که بلوتوث متصل شده است، بررسی کنید که اتصال بین اسپیکر و دستگاه مورد نظرتان برقرار است. در وضعیت استفاده از کارت حافظه، مطمئن شوید که کارت حافظه به درستی قرار داده شده است.
	کابل به درگاه ورودی صوتی ترمینال متصل شده است.	کابل را به درگاه صوتی خروجی متصل کنید.
صدای اسپیکر کم است.	صدای اسپیکر کم است.	حجم صدای این اسپیکر و دستگاه‌های متصل شده را تنظیم کنید.
	وضعیت مناسبی برای پخش انتخاب نشده است.	کلید M را برای تغییر وضعیت فشار دهید.

زمانی که بلوتوث متصل است، نویز صدای رخ می‌دهد.	فاصله بین دستگاه بلوتوث متصل شده و این اسپیکر بسیار زیاد است.	لطفاً اسپیکر بلوتوث متصل شده را نزدیکی این اسپیکر استفاده کنید.
بلوتوث نمی‌تواند عملیات همگام سازی را انجام دهد.	زمانی که بلوتوث اسپیکرهای بی‌سیم در په‌های باند 2.4 GHz، اسپیکرهای دوار برد الکترونیکی و منابع تداخل رادیویی در نزدیکی وجود دارد.	از این موانع اجتناب کنید و پس از رفع آنها از اسپیکر استفاده کنید.
بلوتوث نمی‌تواند عملیات همگام سازی را انجام دهد.	بررسی کنید که آیا اسپیکر به دستگاه دیگری متصل است؟	مجدداً با بلوتوث اتصال را برقرار کرده و تأیید کنید.
	آیا اسپیکر در وضعیت بلوتوث است؟	کلید M را برای تغییر به حالت بلوتوث فشار دهید.
بررسی کنید که آیا دستگاه‌های بلوتوث دیگری در نزدیکی هستند؟	موانعی همچون تداخل موج رادیویی بین اسپیکر و دستگاه متصل شده وجود دارد.	از این موانع اجتناب کنید و پس از رفع آنها از اسپیکر استفاده کنید.

### مشخصات فنی

- Support: BT, Call Function, USB TF Card, AUX Input, TWS Function
- P.M.P.O: 370W
- RMS: 5W
- Applicable Distance: 10m
- Capacity of Battery: 500mAh
- Type of Battery: Li-ion Battery
- Power Supply: DC 5V/1A
- S/N Ratio: 80db
- Frequency: 150Hz - 18KHz
- Size: 99\*99\*53mm
- Weight: 230g
- Playing Time (Max Volume): 1.5 Hours
- Playing Time (50% Volume): 3 Hours
- Charge Time: 2 Hours
- Standby Time: 3 Months (in Fully Charged)
- Accessories: Type-C Charging Cable with RGB Lighting (7 Modes)