


روش استفاده

- میزان باتری محصول را چک کنید.
- تلفن همراه یا تبلت خود را شارژ کنید.
- پاوربانک خود را مجدداً شارژ کنید.

روش شارژ



نحوه چک کردن میزان شارژ باتری

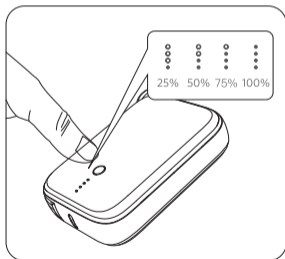

2


معرفی ساختار محصول

پورت ورودی/خروجی Type-C



پورت خروجی USB QC3.0

کلید خاموش / روشن

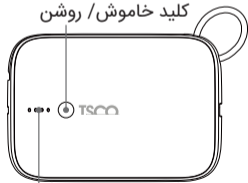

چراغ نشانگر

1

تسکو | TSCO

راهنمای استفاده از محصول

TP 871
POWER BANKS



ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

مشخصات فنی

- Battery Type: Li-ion Battery
- Battery Capacity: 10000mAh
- No. of Ports: 3
- Input Voltage:
Type C: 5V2A, 9V2A, 12V1.5A (Max 18w)
- Output Voltage:
USB A: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A, SCP 5V4.5A Max 22.5W
Type C: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A, 9V2.22A (Max 20W)
Attached Cable: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A, SCP 5V4.5A Max 22.5W
- Charging Time: 5h
- Size: 90*62*26.4mm
- Weight: 199g

نکات ایمنی

لطفا در هنگام استفاده از دستگاه به نکات زیر توجه کنید:


از کابل های استاندارد استفاده کنید.



دستگاه را در مجاورت رطوبت و حرارت بالا، قرار ندهید.



زمانی که کلید پاور را برای مدت طولانی (۱۰ ثانیه) نگه می دارید درصد نمایش گر صفر شده و پاوربانک خاموش می شود، سپس برای روشن کردن آن باید پاوربانک را به شارژر وصل کرده تا درصد واقعی باتری نشان داده شود و به اصطلاح پاوربانک روشن شود

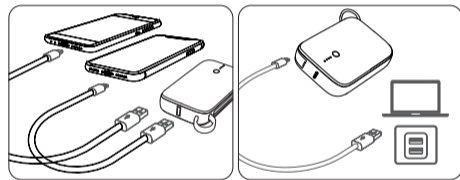

نحوه شارژ دستگاه

نحوه شارژ TP 871

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می شود.