


معرفی محصول

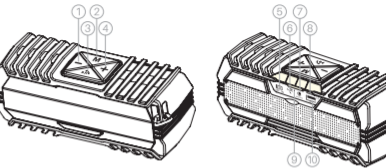

- ① فشار کوتاه: آهنگ قبلی / فشار طولانی: کاهش صدا
- ② کلید تغییر حالت: اتصال بی سیم، رادیو، USB، کارت حافظه فشار طولانی: اتصال TWS
- ③ فشار کوتاه : توقف، اجرا ، تماس بی سیم ، جستجوی کانال رادیویی در حالت رادیو
- ④ فشار کوتاه: آهنگ بعدی / فشار طولانی: افزایش صدا
- ⑤ کلید روشن / خاموش ⑥ درگاه شارژ ⑦ ورودی AUX
- ⑧ درگاه کارت حافظه ⑨ نشانگر LED ⑩ درگاه USB

①

شارژ اسپیکر

اسپیکر دارای باتری داخلی می باشد. زمانی که باتری خالی شد، اسپیکر به طور خودکار خاموش می شود که در این حالت می بایست آنرا شارژ کنید. یک سر کابل شارژ را به اسپیکر و سر دیگر آنرا به آداپتور متصل کنید در این حین LED قرمز روشن می شود و زمانی که شارژ تکمیل شود، LED خاموش می شود.

نکات مهم

دستگاه را باز نکنید .

از اسپیکر در مجاورت آتش استفاده نکنید.

از اسپیکر در محیط مرطوب یا بارانی و خیس استفاده نکنید .

در هنگام استفاده در حالت رادیو ، کابل USB را به دستگاه متصل کنید تا به عنوان آنتن عمل کند وسیگنال های رادیویی را بهتر دریافت کند.

همگام سازی دستگاه

دکمه روشن / خاموش را روشن کنید.

صدای “The wireless device is ready to pair” از اسپیکر می آید.

در لیست دستگاههای یافت شده اسم TSCO-TS 23151 را انتخاب و کلیک کنید.

پس از اتصال موفقیت آمیز ، صدای “The wireless device is connected” شنیده می شود. در این حالت LED آبی می ماند.

②

گوش دادن به موزیک

لطفا مطمئن شوید که دستگاهتان با اسپیکر همگام سازی شده است . پس از همگام سازی ، موزیک را اجرا کنید .

حالت	کاربرد	کلید
اجرای موزیک	افزایش صدا	فشار طولانی کلید +
اجرای موزیک	کاهش صدا	فشار طولانی کلید -
اجرای موزیک	اجرا	فشار کوتاه کلید ▶
اجرای موزیک	توقف	فشار کوتاه کلید ◀
اجرای موزیک	موزیک قبلی	فشار طولانی کلید -
اجرای موزیک	موزیک بعدی	فشار طولانی کلید +

③

حالت تماس تلفنی

مطمئن شوید که دستگاهتان با اسپیکر همگام شده است

حالت	کاربرد	کلید
تماس ورودی	پاسخ به تماس	فشار کوتاه کلید ▶
تماس ورودی	رد تماس	فشار طولانی کلید ◀ (۳ ثانیه)
تماس ورودی	پایان تماس	فشار کوتاه کلید ▶
در حین تماس	افزایش صدا	فشار طولانی کلید +
در حین تماس	کاهش صدا	فشار طولانی کلید -
حالت استندبای و اتصال به یک دستگاه دیگر	شماره گیری آخرین تماس	فشار کوتاه کلید ◀ (۲ بار)

حالت TWS

دو اسپیکر را روشن کنید

دکمه M را در هر دو اسپیکر طولانی نگه دارید تا صدایی از اسپیکر پخش شود . سپس دو اسپیکر در حالت TWS به هم وصل میشوند .

از موزیک لذت ببرید .

اگر نیاز دارید که از حالت TWS خارج شوید ، دکمه M را نگهدارید تا صدایی از اسپیکر خارج شود که نشاندهنده قطع ارتباط حالت TWS میباشد.

④

پخش موزیک از طریق کارت حافظه یا USB

اسپیکر را روشن کنید.

کارت حافظه یا USB را وارد دستگاه کنید، صدایی از دستگاه خارج می شود: “ Play by USB Drive ” یا “ Play by TF Card ” که در این حالت اسپیکر به طور خودکار شروع به پخش موزیک خواهد کرد.

حالت FM Radio

اسپیکر را روشن کنید.

کابل شارژ را به اسپیکر وصل کنید ، و سر دیگر آنرا رها کنید تا به عنوان آنتن عمل کند.

دکمه M را فشار دهید تا به حالت رادیو FM برسد.

دکمه ▶ را یکبار فشار دهید تا به صورت خودکار شروع به جستجوی کانال ها بکند .

چند دقیقه طول میکشد تا تمام کانالهای رادیویی را پیدا کند و درحافظه ثبت خواهد ماند .

دکمه + یا - را فشار دهید تا کانالهای جستجو شده را انتخاب کند .

دکمه + را طولانی فشار دهید تا صدا را زیاد کند و یا دکمه - را طولانی فشار دهید تا صدا را کم کند.

⑤

پخش موزیک از طریق AUX

اسپیکر را روشن کنید

یک سر کابل AUX را به دستگاه متصل کنید و سر دیگر را به خود دستگاه (شامل موبایل، دستگاه MP3 ، کامپیوتر، تبلت و ...) متصل کنید.

صدای “ AUX Mode ” از اسپیکر شنیده خواهد شد.

موزیک را از دستگاه منبع خود پخش کنید

برای کاهش یا افزایش صدا کلیدهای + و - را طولانی نگهدارید.

در این حالت کنترل موزیک بعدی و قبلی از طریق دستگاه خودتان میباشد.

نکته : در حالت AUX ، کنترل پخش رسانه از طریق دستگاه منبع می باشد.

جهت حفظ انرژی باتری، وقتی که دستگاه در حال استفاده نیست، آن را خاموش کنید.

⑥

عیب یابی

مشکل	علت احتمالی	راه حل
درجه صدای پایین	صدا از دستگاه منبع (موبایل، تبلت و...) خیلی پایین است	صدا را از دستگاه منبع تنظیم کنید
	باتری ضعیف است یا باتری خراب شده است	باتری را جایگزین کنید یا باتری را شارژ کنید
صدا ، حالت عادی ندارد	باتری ضعیف است یا باتری خراب شده است	باتری را جایگزین کنید یا باتری را شارژ کنید
	دستگاه منبع خاموش است	دستگاه منبع را روشن کنید
صدا به هیچ وجه وجود ندارد	اسپیکر خاموش است	اسپیکر را روشن کنید
	در دستگاه منبع متوقف شده است	از دستگاه رسانه را اجرا کنید
	ایرادات جزئی در محصول وجود دارد	اسپیکر را خاموش و روشن کنید
بلوتوث وصل نمی شود	اسپیکر با دستگاه دیگری متصل است	اتصال با دستگاه های دیگر را قطع کنید ، سپس جستجو کنید

⑦

موارد ایمنی

اسپیکر را از منابع گرما ، آتش ، رطوبت ، آب و هرگونه مایعات دور نگه دارید. زمانی که اسپیکر خیس شد یا مایعات وارد آن شد ، از آن استفاده نکنید.

با دست خیس از اسپیکر استفاده نکنید.

اسپیکر را از هرگونه گرد و غبار و خاک دور نگهدارید.

دستگاه را تنها با پارچه خشک تمیز کنید .

اسپیکر را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

اطلاعات فنی

Support: BT, Call Function, USB, TF card, AUX Input, FM, TWS
 P.M.P.O: 700W
 RMS: 10W (2*5W)
 Applicable Distance: <10m
 Capacity of Battery: 1500mAh
 Type of Battery: Lithium ion

Power Supply: DC 5V
 S/N Ratio: > 80db
 Frequency: 20Hz-20KHz
 Size: 22*9*8.1cm
 Weight: 693g
 Charge Time: Around 4-5 hrs
 Standby Time: Around 120 hrs

⑧